SAMSUNG

GT-S5300

คู่มือการใช้งาน

www.sar-tick.com

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อจำกัด SAR แห่งชาติที่ 2.0 W/kg. ค่า SAR จำเพาะสูงสุดจะแสดงอยู่ในหัวข้อข้อมูล SAR ของคู่มือนี้

เมื่อถือผลิตภัณฑ์หรือใช้ผลิตภัณฑ์ขณะที่ถือไว้กับตัว ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับอนุมัติ เช่น ซองใส่โทรศัพท์ หรือให้ถือห่างออกจากตัว 1.5 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดในการรับสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาจส่งคลื่นความถี่วิทยุออกมา แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการโทรก็ตาม

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอขอบคุณสำหรับการเลือกอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของซัมซุง อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ และคุณสมบัติของอุปกรณ์ของคุณ

อ่านตรงนี้ก่อน

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้ทั้งเล่มและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง

- เนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ หรือตามซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการ หรือผู้ดำเนินงาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของซัมซุง (*www.samsung.com*) เพื่อดูฉบับล่าสุดของคู่มือนี้
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและเนื้อหาของคู่มือการใช้งานนี้ยึดตามระบบปฏิบัติการ Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์นี้อาจทำงานแตกต่างจากแอพพลิเคชั่นที่คล้ายคลึงกันบนคอมพิวเตอร์ และอาจมีฟังก์ชันให้ใช้งานได้ไม่ครบถ้วนเหมือนในเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์
- แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
- Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความไม่เข้ากันที่เกิดจากการตั้งค่ารีจิสทรีที่แก้ไขหรือซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการที่ถูกปรับแต่ง ความพยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการเองอาจทำให้อุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณทำงานไม่เหมาะสม
- คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ของซัมซุง (*www.samsung.com*)
- แหล่งที่มา เสียง วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- คุณอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูลต่างๆ เช่น การรับส่งข้อความ การอัพโหลดและการดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้บริการระบุตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดเลือกแผนค่าบริการข้อมูลที่เหมาะสม หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้

คำเตือน——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ——หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

► **อ้างถึง**——หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น: ► หน้า 12 (หมายถึง “ดหน้าที่ 12”)

→ **ตามด้วย**——ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **เกี่ยวกับโทรศัพท์** (หมายถึง **การตั้งค่า** ตามด้วย **เกี่ยวกับโทรศัพท์**)

ลิขสิทธิ์

Copyright © 2012 บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

คู่มือนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามมิให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แปล หรือเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการใช้เครื่องมือ ซึ่งรวมถึงการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการจัดเก็บในแหล่งจัดเก็บข้อมูล และระบบการเรียกดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- SRS CS Headphone และ SRS WOW HD เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ บริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

CE 0168 !

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน 10

แกะกล่อง 10

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ 11

ปุ่มต่างๆ 12

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ 13

ชาร์จแบตเตอรี่ 14

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้) 17

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) 20

การเริ่มต้นใช้งาน 21

เปิดหรือปิดอุปกรณ์ของคุณ 21

การใช้หน้าจอสัมผัส 22

ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ 24

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก 25

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น 29

การเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่น 31

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง 31

การใส่ข้อความ 36

การสื่อสาร 42

การโทร 42

ข้อความ 47

Google Mail 49

อีเมล์ 51

การสนทนา 53
Social Hub 54

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 55

กล้องถ่ายรูป 55
แกลเลอรี่ 61
เพลง 63
วิทยุ FM 66

ข้อมูลส่วนตัว 69

รายชื่อ 69
ปฏิทิน 72
สมุดบันทึก 74
เครื่องบันทึกเสียง 74

เว็บ 76

อินเตอร์เน็ต 76
Latitude 80
Maps 80
Market 82
การนำทาง 83
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ 84
Places 85
Samsung Apps 85
YouTube 86

การเชื่อมต่อ 88
การเชื่อมต่อ USB 88
Wi-Fi 89
การแชร์เครือข่ายมือถือ 91
บลูทูธ 92
GPS 94
การเชื่อมต่อ VPN 95

เครื่องมือ 98
เครื่องคิดเลข 98
นาฬิกา 98
ดาวน์โหลด 99
การค้นหาโดย Google 99
ไฟล์ส่วนตัว 100
Polaris Viewer 101
SIM Toolkit 102
การจัดการงาน 102
การค้นหาด้วยเสียง 103

การตั้งค่า 104
การเข้าสู่ทางเลือกการตั้งค่า 104
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย 104
การตั้งค่าโทร 106
เสียง 106
จอภาพ 107
ตำแหน่งและระบบป้องกัน 108

แอพพลิเคชั่น 109
แอคเคาท์และการซิงค์ 110
รายการส่วนตัว 110
SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ 110
ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร 111
อินพุตและเอาต์พุตเสียง 113
การเข้าใช้งาน 114
วันที่และเวลา 115
เกี่ยวกับโทรศัพท์ 115

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....116

ข้อมูลความปลอดภัย.....122

การประกอบชิ้นส่วน

แกะกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- แบตเตอรี่
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน

ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต

- รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่มีให้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
- อุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้มาได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นได้
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

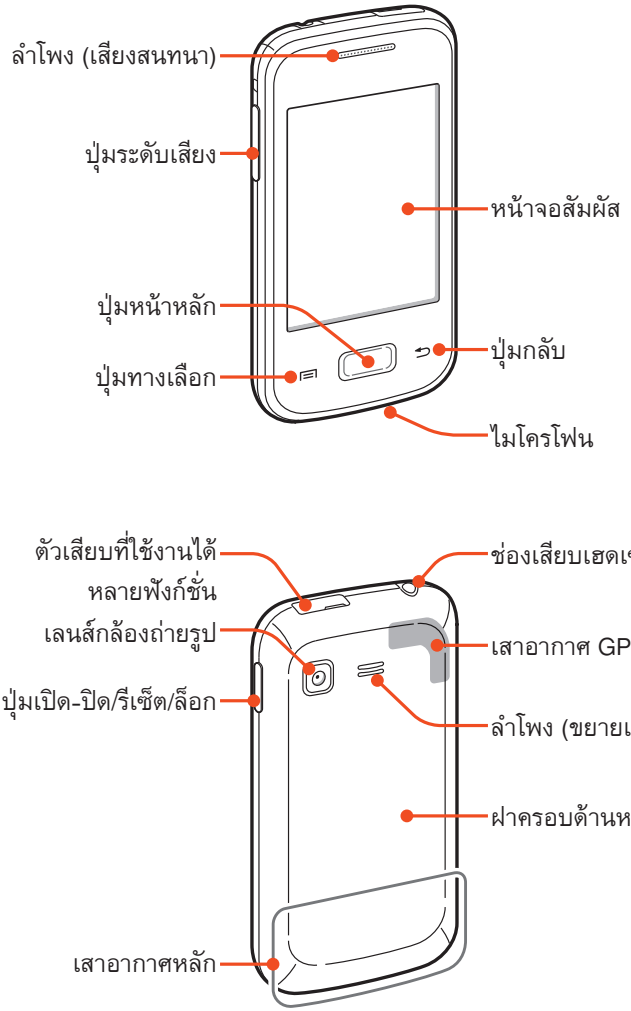

1. อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชั่น GPS

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	ปิด-ปิด/ รีเซ็ต่[1]/ ล็อก	เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) เข้าสู่ทางเลือกอุปกรณ์ (กดค้างไว้) ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ (กดค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาที) ปิดเครื่องและล็อกหน้าจอสัมผัสหรือเปิดเครื่อง
	ทางเลือก	บนหน้าจอหลัก เปิดแอพพลิเคชั่น Google Search (กดค้างไว้) เปิดรายการทางเลือกที่ใช้งานได้บนหน้าจอปัจจุบัน เปิดหน้าต่างการใส่ข้อมูลขณะใช้งานแอพพลิเคชั่นบางรายการ (กดค้างไว้)
	หน้าหลัก	กลับสู่หน้าหลัก; เปิดรายการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุด (กดค้างไว้)
	กลับ	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

1. หากอุปกรณ์ของคุณเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง, ค้าง หรือไม่ตอบสนองใดๆ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

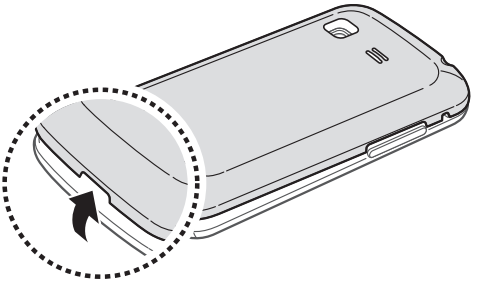

ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำหน้าลง

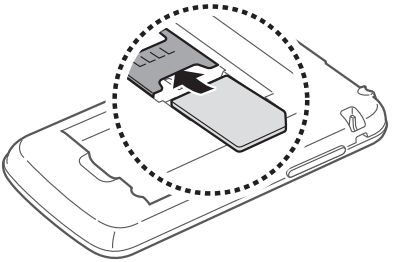

3 ใส่แบตเตอรี่

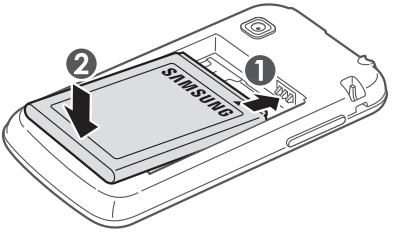

4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

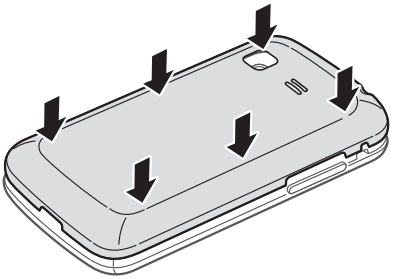

ชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพา หรือต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิด หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
- หากแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง คุณจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ได้ แม้ว่าจะเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาแล้ว ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุสักครู่ก่อนที่จะลองเปิดเครื่อง

› การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา

1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องเสียบที่ทำงานได้หลายฟังก์ชัน

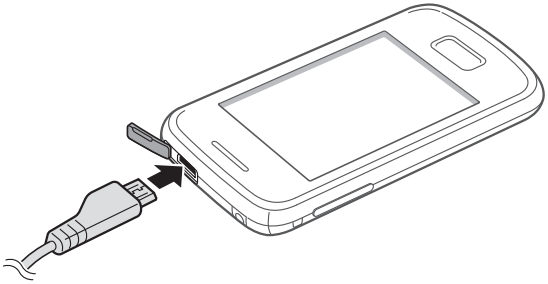

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์
- อุปกรณ์อาจร้อนขึ้นในขณะชาร์จ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กของอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดปลั๊กของอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกในขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์แบบพกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน

› การชาร์จด้วยสาย USB

ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่

1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

2 เสียบปลายด้านเล็ก (ไมโคร USB) ของสาย USB เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น

3 เสียบปลายอีกด้านใหญ่ของสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสาย USB ที่คุณใช้

4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กสาย USB ออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดออกเครื่อง PC

› การลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณมีทางเลือกซึ่งช่วยให้คุณประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้เอง และปิดการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่อยู่ในพื้นหลัง คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้นานขึ้นต่อการชาร์จแต่ละครั้ง

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของคุณ ให้สลับเป็นโหมดพักโดยการกดปุ่มเปิด-ปิด
- ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นด้วยการจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพพลิเคชั่น
- ลดเวลาการเปิดแสงพื้นหลัง
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)

อุปกรณ์ของคุณยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้งานการ์ดความจำที่เข้ากันไม่ได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์และการ์ดความจำของคุณ และยังอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บในการ์ดนั้นเสียหายได้

- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำของคุณมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในอุปกรณ์ของคุณ ไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ดความจำจะปรากฏขึ้นในแฟ้ม /sdcard/sd

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลง

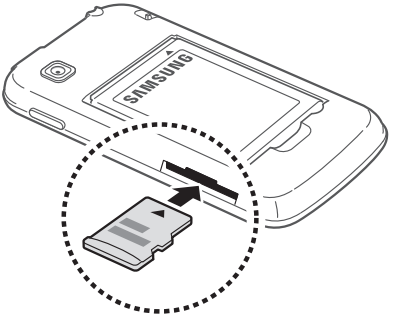

3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การถอดการ์ดความจำ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้กำลังเข้าใช้งานการ์ดความจำอยู่

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์** → **ถอด SD การ์ด**
2. เลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)
3. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
4. ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
5. ถอดการ์ดความจำ
6. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์** → **ถอด SD การ์ด**
2. เลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)
3. เลือก **ฟอร์แมต SD การ์ด** → **ฟอร์แมต SD การ์ด** → **ลบทั้งหมด**

ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่องและเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาดเล็ก

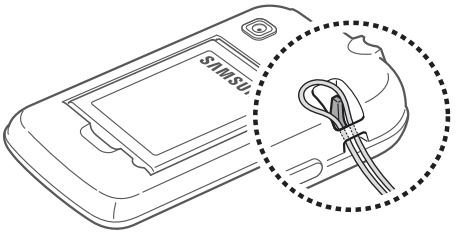

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การเริ่มต้นใช้งาน

เปิดหรือปิดอุปกรณ์ของคุณ

1 กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้

2 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)

หากคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ คุณต้องลงชื่อเข้าระบบใน Google หรือสร้างแอคเคาท์ Google เพื่อที่จะใช้งานแอพพลิเคชันที่โต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก **ปิดเครื่อง** → **ตกลง**

- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้เฉพาะคุณสมบัติที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของอุปกรณ์ของคุณ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดการบิน ► หน้า 104

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย รู้จักขั้นตอนพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

- เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้ของมีคมสัมผัสหน้าจอ
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกของเหลว หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกของเหลว

- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

แตะ:

สัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอพพลิเคชั่น

แตะค้างไว้:

สัมผัสรายการและกดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

ลาก:

แตะรายการและย้ายรายการนั้นไปยังที่ตั้งใหม่

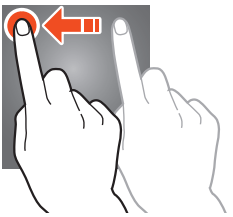

สัมผัสสองครั้ง:

แตะรายการสองครั้งอย่างรวดเร็ว

ตวัด:

เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาอย่างรวดเร็วเพื่อเคลื่อนไปในรายการหรือหน้าจอ

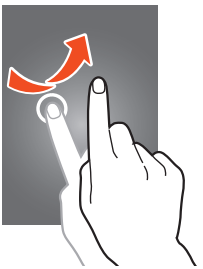

บีบ:

วางนิ้วสองนิ้วแยกจากกัน แล้วบีบนิ้วเข้าหากัน

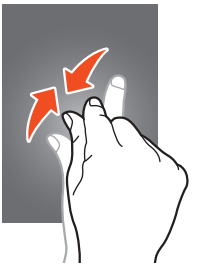

- อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช้เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มหน้าหลัก
- คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอก่อนที่จะปิดหน้าจอ ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หมดเวลาหน้าจอ**

ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ

เมื่อคุณไม่ใช้เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสและล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ ด้วยตนเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

เมื่อต้องการปลดล็อค ให้เปิดหน้าจอด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มหน้าหลัก สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอ จากนั้นให้ลากนิ้วไปด้านนอกวงกลมขนาดใหญ่

คุณสามารถเปิดคุณสมบัติล็อกหน้าจอได้เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ► หน้า 33

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก

จากหน้าจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ในหน้าจอหลักมีแผงสัมผัสอยู่หลายแผง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผงต่างๆ บนหน้าจอหลัก และคุณยังสามารถเลือกจุดที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังแผงสัมผัสที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

› ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
	Wi-Fi AP เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	กำลังใช้สาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	กำลังซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

› การใช้แผงการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้แตะที่บริเวณไอคอนตัวระบุ แล้วลากลงมา เมื่อต้องการซ่อนแผงการแจ้งเตือน ให้ลากด้านล่างของแผงขึ้นมา

จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **Wi-Fi**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ► หน้า 89
- **BT**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ ► หน้า 92
- **GPS**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ► หน้า 94

- **โหมดปิดเสียง**: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
- **หมุนอัตโนมัติ**: อนุญาตหรือป้องกันอินเตอร์เฟสไม่ให้หมุนเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์

ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

› การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักได้ โดยเพิ่มทางลัด Widget หรือแฟ้มต่างๆ

1 แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอค้างไว้ หรือกดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่ม**

2 เลือกหมวดหมู่รายการ

- **Widgets**: เพิ่ม Widget Widget เป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ
- **ทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น บุ๊คมาร์คและรายชื่อ
- **แฟ้ม**: สร้างแฟ้มใหม่หรือเพิ่มแฟ้มสำหรับรายชื่อของคุณ
- **วอลเปเปอร์**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก

3 เลือกรายการ

› การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก

แตะรายการค้างไว้และย้ายรายการนั้นไปยังที่ตั้งใหม่

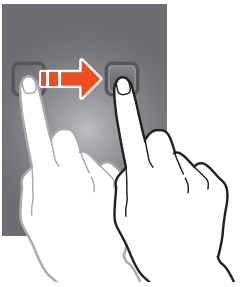

การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

แตะรายการค้างไว้และย้ายรายการนั้นไปยังถังขยะ

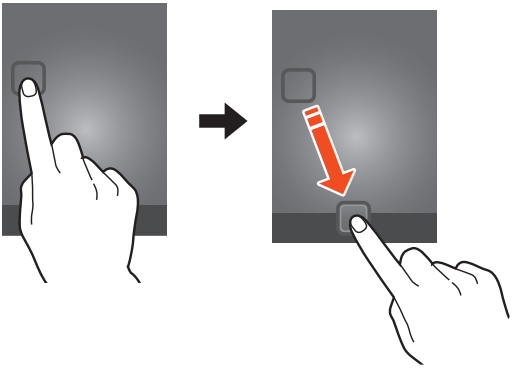

การเพิ่มหรือลบแผงสัมผัสออกจากหน้าจอหลัก

คุณสามารถเพิ่มหรือลบแผงสัมผัสในหน้าจอหลักเพื่อจัดการ Widget ได้

1 บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แก้ไข**

คุณยังสามารถวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ แล้วบีบเข้าหากันเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข

2 เพิ่ม ลบ หรือจัดระเบียบแผงสัมผัสใหม่:

- เมื่อต้องการลบแผงสัมผัส ให้กดภาพย่อของแผงสัมผัสนั้นค้างไว้ แล้วลากไปยังถังขยะ
- หากต้องการเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ ให้เลือก
- หากต้องการเปลี่ยนลำดับแผงสัมผัส ให้สัมผัสภาพย่อของแผงสัมผัสค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

3 กดปุ่มกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

เรียกแอพพลิเคชั่น และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ของคุณให้เต็มที่ คุณสามารถจัดระเบียบรายการแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความชอบของคุณ หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ

1 บนหน้าจอหลัก เลือก เพื่อเข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น

2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจออื่น

และคุณยังสามารถเลือกจุดที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

3 เลือกแอพพลิเคชั่น

4 กดปุ่มกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่มหน้าหลักเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

- คุณสามารถเพิ่มทางลัดของแอพพลิเคชั่นไปยังหน้าจอหลักได้โดยการแตะไอคอนในรายการแอพพลิเคชั่นค้างไว้
- หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งานคุณสมบัติบางคุณสมบัติ อินเตอร์เฟสจะหมุนตามโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้อินเตอร์เฟสหมุน ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หมุนหน้าจออัตโนมัติ**

การจัดการแอพพลิเคชั่น

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของแอพพลิเคชั่นในรายการแอพพลิเคชั่นหรือจัดกลุ่มแอพพลิเคชั่นเข้าเป็นหมวหมู่ต่างๆ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แก้ไข**

2 สัมผัสและกดไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้

3 ลากแอพพลิเคชั่นนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

คุณสามารถย้ายแอพพลิเคชั่นไปยังหน้าจออื่น หรือเข้าถึงแผงสัมผัสอย่างรวดเร็วที่ด้านล่างของหน้าจอ

4 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **บันทึก**

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Market** (Play สโตร์) หรือ **Samsung Apps**

2 ค้นหาแอพพลิเคชั่นและดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์

เมื่อต้องการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น คุณต้องเลือก **การตั้งค่า** → **แอพพลิเคชั่น** → **แหล่งที่ไม่รู้จัก**

การลบแอพพลิเคชั่น

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แก้ไข**

2 เลือก บนไอคอนแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **ตกลง**

การใช้แอพพลิเคชันที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้

1 กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งเข้าใช้งาน

2 เลือกแอพพลิเคชั่น

การเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่น

อุปกรณ์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างโดยการเปิดใช้แอพพลิเคชั่นหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องการเรียกใช้หลายแอพพลิเคชั่น ให้กดปุ่มหน้าหลักในขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่น แล้วเลือกแอพพลิเคชั่นอื่นเพื่อเรียกใช้จากหน้าจอหลัก

› การจัดการแอพพลิเคชั่น

คุณสามารถจัดการแอพพลิเคชั่นหลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกันด้วยการจัดการงาน

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การจัดการงาน** → **แอพพลิเคชั่นที่ทำงาน**

การจัดการงานเรียกและแสดงแอพพลิเคชั่นที่ทำงาน

2 การควบคุมแอพพลิเคชั่นที่ทำงาน:

- เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ปิด**
- เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก **ปิดทั้งหมด**

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

› เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงผล

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร** → **เลือกภาษา**

2 เลือกภาษา

การเปิดหรือปิดเสียงการสัมผัส

เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **เสียง** → **การเลือกแบบมีเสียง**

ปรับระดับเสียงกดปุ่ม

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **เสียง** → **เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์**
2. เลือกเสียงเรียกเข้า → **ตกลง**

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงอุปกรณ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แตะที่บริเวณไอคอนตัวบ่งชี้ แล้วลากลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วเลือก **โหมดปิดเสียง**
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก **โหมดปิดเสียง**
- ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **ปุ่มกด** แล้วแตะ # ค้างไว้

การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

1. บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **วอลเปเปอร์**
2. เลือกแฟ้มรูปภาพ → รูปภาพ

เปลี่ยนแบบอักษรการแสดงผล

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **การแสดงผลหน้าจอ** → **รูปแบบอักษร**
2. เลือกแบบอักษร

› การปรับความสว่างของหน้าจอ

ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **ความสว่าง**

2 ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

3 เลือก **ตกลง**

› ล็อกอุปกรณ์

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ของคุณด้วยรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน เมื่อเปิดใช้งานการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณจะต้องการรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

- ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ** → **รูปแบบ**

2 ดูคำแนะนำบนหน้าจอและรูปแบบตัวอย่าง แล้วเลือก **ถัดไป**

3 วาดรูปแบบด้วยการลากนิ้วมือเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อย 4 จุด แล้วเลือก **ดำเนินการ**

4 วาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วเลือก **ยืนยัน**

การตั้งค่ารหัส PIN ปลดล็อก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ** → **PIN**

2 ใส่ PIN ใหม่ แล้วเลือก **ดำเนินการ**

3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก **ตกลง**

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ** → **รหัสผ่าน**

2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก **ดำเนินการ**

3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก **ตกลง**

› การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ได้ด้วยรหัส PIN ที่มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส SIM หรือ USIM แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์หรือเรียกใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องการ PIN

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด** → **ล็อก SIM การ์ด**

2 ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**

- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่กุญแจปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้อง ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉันจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องมีแอคเคาท์ Samsung เพื่อควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **การเตือนการเปลี่ยน SIM** → **ลงชื่อเข้าใช้**
2. ป้อนที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของแอคเคาท์ Samsung และเลือก **เข้าใช้** เมื่อต้องการสร้างแอคเคาท์ซัมซุง ให้เลือก **สมัคร**
3. เลือก **ผู้รับข้อความแจ้งเตือน**
4. ใส่รหัสผ่านของแอคเคาท์ Samsung อีกครั้ง แล้วเลือก **ยืนยัน**
5. เลือกฟิลด์ผู้รับและเพิ่มผู้รับ:
   - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง รวมถึงรหัสประเทศ และสัญลักษณ์ +
   - เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อผู้ติดต่อโดยเลือก ภายใต้ฟิลด์ผู้รับ
6. ใส่ข้อความที่จะส่งถึงผู้รับ
7. เลือก **เรียบร้อย**

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวลหรือโดยการเขียนด้วยมือบนหน้าจอ

อุปกรณ์ไม่รองรับการใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

› เปลี่ยนวิธีการใส่ข้อความ

สัมผัสฟิลด์ข้อความค้างไว้ แล้วเลือก **ทางเลือกการเขียน** → วิธีการใส่ข้อความ

› การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

1 เลือก → **ประเภทของปุ่มกด** → ประเภทปุ่มกด

2 ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวเลขและตัวอักษร หรือเขียนลงบนหน้าจอ

ในขณะที่ป้อนข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ QWERTY ในรูปแบบจอขนาดกว้าง เลือกปุ่มตามความจำเป็นเพื่อใส่ข้อความของคุณ

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

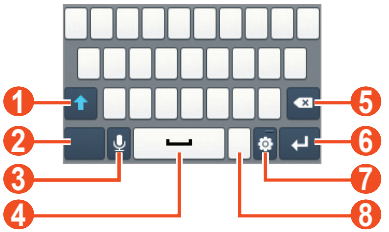

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	สลับโหมดการใส่ข้อความ
3	การใส่ข้อความด้วยเสียง คุณสมบัตินี้มีให้ใช้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียง
4	เว้นวรรค
5	ลบข้อความ
6	เริ่มบรรทัดใหม่
7	เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ (แตะค้างไว้)
8	เปิดแผงอิโมติคอน (แตะค้างไว้)

เมื่อใส่ข้อความด้วยปุ่มกด 3x4 คุณสามารถใช้โหมดต่อไปนี้ได้:

โหมด	ฟังก์ชั่น
ABC	1. เลือก **ABC** เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด ABC 2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่ถูกต้องปรากฏขึ้น
XT9 (ข้อความล่วงหน้า)	1. ในโหมด ABC ให้เลือก **XT9** จุดที่อยู่ถัดจาก XT9 จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 2. ให้เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำ 3. เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก และคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

โหมด	ฟังก์ชั่น
ตัวเลข	1. เลือก **123** เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข 2. เลือกหมายเลข คุณสามารถใส่หมายเลขได้โดยแตะที่ปุ่มในโหมด ABC หรือ XT9 ค้างไว้
สัญลักษณ์	1. เลือก **SYM** เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์ 2. เลือก ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปยังชุดสัญลักษณ์ที่ต้องการ 3. เลือกสัญลักษณ์

ใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ IME ภาษาจีน DioPen

1 เลือก → **ประเภทของปุ่มกด** → ประเภทปุ่มกด

2 ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวเลขและตัวอักษร หรือเขียนลงบนหน้าจอ

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

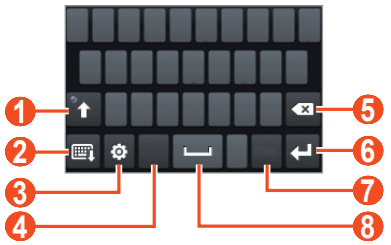

Number	Function
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	ซ่อนปุ่มกด

Number	Function
3	การเปลี่ยนชนิดปุ่มกด เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด (แตะค้างไว้)
4	เปลี่ยนภาษาเขียน
5	ลบข้อความ
6	เริ่มบรรทัดใหม่
7	สลับโหมดการใส่ข้อความ
8	เว้นวรรค

› การใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype

1 สัมผัสตัวอักษรตัวแรกของคำ แล้วลากนิ้วมือไปยังตัวอักษรตัวที่สองโดยไม่ต้องปล่อยนิ้วออกจากหน้าจอ

2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ

3 ยกนิ้วมือขึ้น

4 เมื่ออุปกรณ์รับรู้คำศัพท์ถูกต้อง ให้เลือก ⎵ เพื่อเว้นวรรค หากอุปกรณ์ไม่รับรู้คำศัพท์ที่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏขึ้น

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะที่แป้นอักษรเพื่อใส่ข้อความได้
- คุณสามารถสัมผัสปุ่มค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนของปุ่ม เมื่อคุณแตะแป้นค้างไว้จนกว่ารายการตัวอักษรปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์และตัวเลขได้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

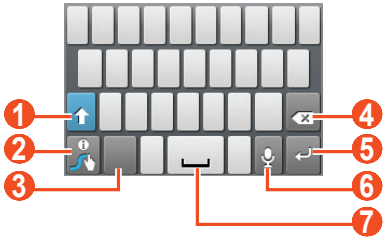

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	เข้าสู่หน้าจอเคล็ดลับ Swype หรือเปิดข้อมูลวิธีใช้ Swype (แตะค้างไว้)
3	สลับโหมดการใส่ข้อความ
4	ลบข้อความ
5	เริ่มบรรทัดใหม่
6	ใส่ข้อความด้วยเสียง
7	เว้นวรรค

› การคัดลอกและวางข้อความ

จากฟิลด์ข้อความ คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความลงในแอพพลิเคชั่นอื่น

1 วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นข้อความที่จะคัดลอก

2 เลือก

3 เลือก **เลือกข้อความ** หรือ **เลือกทั้งหมด**

4 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ

5 เลือก **คัดลอก** หรือ **ตัด** เพื่อเพิ่มข้อความลงในคลิปบอร์ด

6 ในแอพพลิเคชั่นอื่น ให้วางเคอร์เซอร์ลงตรงจุดที่จะแทรกข้อความ

7 เลือก → **วาง** เพื่อใส่ข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ

การสื่อสาร

การโทร

เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชั่นการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้ทางเลือกที่มีให้ใช้งานระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยตนเอง

เพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ อุปกรณ์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสในระหว่างการโทรโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการปลดล็อกหน้าจอสัมผัส ให้แตะสองครั้งที่ **สัมผัสสองครั้งเพื่อปลดล็อก**

› การโทรออก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **ปุ่มกด** แล้วใส่รหัสพื้นที่ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

2 เลือก เพื่อทำการโทรปกติ

3 เลือก **วางสาย** เพื่อวางสาย

- คุณสามารถบันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อยๆ ไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อ ► หน้า 69
- เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้เลือก → **บันทึกล่าสุด**

› การรับสาย

1 ในระหว่างมีสายเข้า ให้เลือก แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่

เมื่อต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้กดปุ่มระดับเสียง

2 เลือก **วางสาย** เพื่อวางสาย

› การปฏิเสธการรับสาย

ในระหว่างมีสายเข้า ให้เลือก แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่

› การโทรทางไกลระหว่างประเทศ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **ปุ่มกด** แล้วแตะ 0 + ค้างไว้เพื่อแทรกตัวอักขระ +
2. ใส่หมายเลขให้ครบถ้วน (รหัสประเทศ รหัสเขต และหมายเลขโทรศัพท์)
3. เลือก เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

› การใช้งานเฮดเซ็ท

เชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ของคุณเพื่อรับและควบคุมการโทรได้ตามสะดวก

- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรปกติ

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทรวีดีโอได้:

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก **พัก** เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพักไว้ ให้เลือก **เลิกพัก**

- เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก **เพิ่มเบอร์** แล้วกดหมายเลขใหม่
- เมื่อต้องการเปิดรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เลือก **เพิ่มเบอร์** → **รายชื่อ**
- เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก **สลับ**
- หากต้องการรับสายเรียกซ้อน ให้ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่ เมื่อได้ยินเสียงการรับสายซ้อนดังขึ้น อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรับสายซ้อน จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
- เมื่อต้องการเปิดหน้าจอการโทร ให้เลือก **เพิ่มเบอร์**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**

ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**
- เมื่อต้องการพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **เฮดเซ็ท**
- เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์) โทรออกหรือรับสายที่สองและเลือก **ร่วมสายโทร** เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อสายที่คุยอยู่ปัจจุบันเข้ากับสายที่พักไว้ ให้เลือก → **ถ่ายโอน** คุณจะถูกตัดการเชื่อมต่อกับทั้งสองสาย

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

อุปกรณ์จะแสดงการโทรที่ไม่ได้รับสาย เมื่อต้องการจะโทรกลับไป ให้แตะไอคอนตัวบ่งชี้ และลากลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วเลือกการแจ้งเตือนการโทรที่ไม่ได้รับสาย

การเปิดใช้โหมดกำหนดการโทรออก (FDN)

ในโหมด FDN อุปกรณ์ของคุณจะป้องกันการโทรออกไปยังหมายเลขใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในรายการ FDN บน SIM หรือ USIM การ์ด

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **กำหนดเบอร์โทรออก**
2. เลือก **เปิดใช้ FDN**
3. ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**
4. เลือก **รายการ FDN** และเพิ่มรายชื่อ

การตั้งค่าการโอนสาย

การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้สำหรับสถานการณ์ต่างๆ หลายสถานการณ์แยกจากกัน

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **การส่งต่อการโทร**
2. เลือกเงื่อนไข
3. ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก **ทำงาน**
   การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

› การกำหนดการรับสายซ้อน

การรับสายซ้อนคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า

ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **การรับสายซ้อน** การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

› การดูบันทึกข้อมูลการโทรและบันทึกการรับส่งข้อความ

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและการรับส่งข้อความซึ่งถูกกรองตามประเภทได้

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **บันทึกล่าสุด**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แสดงตาม** → ทางเลือก

คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อโดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการบันทึก

3 เลือกรายการบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเพิ่มหมายเลขลงในรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายการปฏิเสธอัตโนมัติได้

ข้อความ

รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

› การส่งข้อความ SMS

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **ข้อความใหม่**

2 เพิ่มผู้รับ:

- คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง และแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ; หรือ ,
- เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการการโทร รายการข้อความ หรือรายชื่อผู้ติดต่อโดยเลือกทางเลือกภายใต้ฟิลด์ผู้รับ

3 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความของคุณ

แทรกอิโมทิคอน ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**

4 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

› การส่งข้อความ MMS

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **ข้อความใหม่**

2 เพิ่มผู้รับ:

- คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์ด้วยตนเอง และแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ; หรือ ,
- เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการการโทร รายการข้อความ หรือรายชื่อผู้ติดต่อโดยเลือกทางเลือกภายใต้ฟิลด์ผู้รับ

เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย

3 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความของคุณ

แทรกอิโมทิคอน ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**

4 เลือก และแนบไฟล์

5 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเรื่อง** แล้วใส่เรื่อง

6 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

› การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก

ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามผู้ติดต่อเป็นเธรดข้อความ

2 เลือกรายชื่อ

3 เลือกข้อความมัลติมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฟังข้อความเสียง

ถ้าคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้โอนสายที่ไม่ได้รับไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะสามารถฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายได้

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **ปุ่มกด** แล้วแตะ 1 ค้างไว้

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง

คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามหมายเลขได้จากผู้ให้บริการของคุณ

Google Mail

เรียนรู้วิธีการส่งหรือดูข้อความอีเมล์ผ่านบริการเว็บเมล์ของ Google Mail™

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสมบัตินี้อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การส่งข้อความอีเมล์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Gmail**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เขียน**

3 เลือกฟิลด์ผู้รับ และใส่ที่อยู่อีเมล์

4 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง

5 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ

6 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แนบ** แล้วแนบไฟล์

7 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก

ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในรายการเธรดข้อความจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

› การดูข้อความอีเมล์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Gmail**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **รีเฟรช** เพื่ออัพเดทรายการข้อความ

3 เลือกข้อความอีเมล์

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก หรือ
- เมื่อต้องการเก็บข้อความถาวร ให้เลือก **เก็บไว้ในฐานข้อมูล**
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก **ลบ**
- เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปในรายการที่ชอบ ให้เลือก
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความโดยรวมถึงผู้รับทั้งหมด ให้เลือก → **ตอบกลับทั้งหมด**
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก → **ส่งต่อ**

ทางเลือกที่มีอาจจะแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอีเมล์แอคเคาท์

อีเมล์

เรียนรู้การส่งหรือดูข้อความอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอคเคาท์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

› การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อีเมล์**

2 ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ

3 เลือก **ถัดไป** เมื่อต้องการใส่รายละเอียดแอคเคาท์ด้วยตนเอง ให้เลือก **การตั้งค่าเอง**

4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แล้ว ข้อความอีเมลจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณสร้างแอคเคาท์สองแอคเคาท์ขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างอีเมล์แอคเคาท์ได้ เลือกชื่อแอคเคาท์ที่ด้านบนของหน้าจอ และเลือกแอคเคาท์หนึ่งแอคเคาท์ที่คุณต้องการเรียกข้อความ

› การส่งข้อความอีเมล์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อีเมล์**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เขียนข้อความ**

3 เพิ่มผู้รับ:

- คุณสามารถที่อยู่อีเมล์ได้เอง และแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ; หรือ ,
- เลือกที่อยู่อีเมล์จากรายการการโทร รายการข้อความ หรือรายชื่อผู้ติดต่อ โดยเลือกทางเลือกภายใต้ฟิลด์ผู้รับ

4 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง

5 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ

6 เลือก **แนบ** และแนบไฟล์

7 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในรายการเธรดข้อความจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

› การดูข้อความอีเมล์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อีเมล์**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **รีเฟรช** เพื่ออัพเดทรายการข้อความ

3 เลือกข้อความอีเมล์

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก ◀ หรือ ▶
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ตอบกลับ**
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปให้ผู้อื่น ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ส่งต่อ**
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ลบ**
- เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ย้ายไปยังแฟ้ม**
- เมื่อต้องการโหลดรูปภาพจากข้อความ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แสดงรูปภาพ**
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือกไฟล์แนบ เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก

การสนทนา

เรียนรู้วิธีการส่งและรับข้อความโต้ตอบกับเพื่อนและครอบครัวด้วยบริการข้อความโต้ตอบของ Google Talk™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตั้งค่าสถานะของคุณ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Talk**
2. เลือกชื่อของคุณที่ด้านบนของรายชื่อเพื่อนของคุณ
3. กำหนดค่าสถานะ รูปภาพ และข้อความที่จะแสดง

การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Talk**
   รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อข้อความทั้งหมดของคุณ
2. กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเพื่อน**
3. ใส่ที่อยู่อีเมล์ของเพื่อน แล้วเลือก **ส่งคำเชิญ**
   เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

› การเริ่มการสนทนา

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Talk**

2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน

หน้าจอการสนทนาจะเปิดขึ้นมา

3 ใส่และส่งข้อความของคุณ

- เมื่อต้องการเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมในการสนทนา ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มในการแชท**
- เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างการสนทนาที่ดำเนินอยู่ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **สลับการแชท**

4 กดปุ่มทาวเลือก แล้วเลือก **สิ้นสุดการแชท** เพื่อสิ้นสุดการสนทนา

Social Hub

Social Hub ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความทุกประเภทได้จากที่เดียว คุณสามารถดูและตอบกลับข้อความโดยไม่ต้องเปิดแอพพลิเคชั่นอื่น และสลับแอคเคาท์เครือข่ายสังคมได้อย่างง่ายดาย โปรดเยี่ยมชม *socialhub.samsungapps.com* สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Social Hub**

2 เลือกประเภทข้อความ

3 ดูหรือตอบกลับข้อความได้โดยตรงใน Social Hub

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

กล้องถ่ายรูป

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 1600 x 1200 พิกเซล (2 เมกะพิกเซล) และบันทึกวีดีโอที่ความละเอียดถึง 320 x 240 พิกเซล

- อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

› การถ่ายภาพ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป**
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

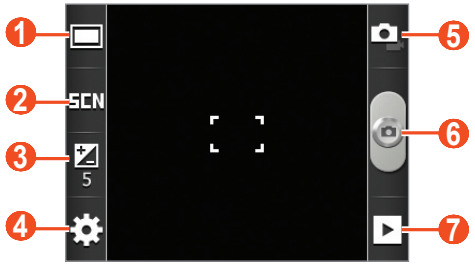

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป ▶ หน้า 57
2	เปลี่ยนโหมดซีน
3	ปรับค่าการชดเชยแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง
4	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
5	สลับเป็นกล้องวีดีโอ
6	ถ่ายภาพ
7	ดูรูปถ่ายที่คุณถ่าย

เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้กดปุ่มระดับเสียง ฟังก์ชันซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงสุด

4 เลือก เพื่อถ่ายรูป

รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้เลือก เพื่อดูภาพ

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วไว้บนหน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง คุณยังสามารถใช้ หรือ เพื่อซูมเข้าหรือออก
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์**
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของผู้ติดต่อ ให้เลือก **ตั้งเป็น**
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก **ลบ**

› เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายรูปด้วยโหมดการถ่ายภาพที่หลากหลาย
เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก → ทางเลือก

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
สไมล์ชอท	ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รู้จำใบหน้าของบุคคล และช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขาในขณะยิ้มได้
พานอราม่า	การถ่ายภาพพานอราม่า

› การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ
ความละเอียด	เลือกทางเลือกความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟ็คส์	ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
เครื่องวัด	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
คุณภาพรูปภาพ	เลือกระดับคุณภาพของรูปถ่าย

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์	ตั้งค่าให้แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งค่าให้กล้องแสดงภาพที่ถ่าย
GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ • เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย • ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดขึ้นเว็บ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่:

› การบันทึกวีดีโอ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป**

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3 เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวีดีโอ

4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ)
2	ปรับค่าการชดเชยแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง
3	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีดีโอ
4	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
5	การบันทึกวีดีโอ
6	ดูวีดีโอที่คุณบันทึกไว้

เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้กดปุ่มระดับเสียง ฟังก์ชันซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อบันทึกภาพด้วยความละเอียดสูงสุด

5 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก

เมื่อต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว

6 เลือก เพื่อหยุดการบันทึก

วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

กล้องวีดีโออาจไม่สามารถบันทึกวีดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ

หลังจากบันทึกวีดีโอแล้ว ให้เลือก เพื่อดูวีดีโอ

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวีดีโออื่นๆ
- เมื่อต้องการส่งวีดีโอให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์**
- เมื่อต้องการเล่นวีดีโอ ให้เลือก **แสดง**
- เมื่อต้องการลบวีดีโอ ให้เลือก **ลบ**

› การกำหนดการตั้งค่ากล้องวีดีโอเอง

ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวีดีโอ
ความละเอียด	เลือกทางเลือกความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟ็คส์	ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
คุณภาพวีดีโอ	เลือกระดับคุณภาพของวีดีโอ

ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์	ตั้งค่าให้แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งค่ากล้องวีดีโอเพื่อแสดงวีดีโอที่ได้บันทึกไว้
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวีดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่ากล้องวีดีโอใหม่:

แกลเลอรี่

รู้จักการดูรูปถ่ายและเล่นวีดีโอที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การดูรูปภาพ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **แกลเลอรี่**

2 เลือกแฟ้ม → รูปภาพ

- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลื่อนตัวควบคุมไปที่ หรือ
- เมื่อต้องการดูรูปภาพที่บันทึกไว้ในวันที่ระบุ ให้เลือกลูกศรบนแท็บด้านล่างหรือลากแท็บไปทางซ้ายหรือขวา

ในขณะดูรูปภาพ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วไว้บนหน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง คุณยังสามารถใช้ หรือ เพื่อซูมเข้าหรือออก
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก **เลื่อนชม** สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการส่งรูปภาพให้ผู้อื่น ให้เลือก **เมนู** → **แชร์**
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก **เมนู** → **ลบ**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปภาพ ให้เลือก **เมนู** → **เพิ่มเติม** → **ข้อมูล**
- เมื่อต้องการกำหนดให้รูปภาพนั้นเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ หรือรูปภาพของผู้ติดต่อ ให้เลือก **เมนู** → **เพิ่มเติม** → **ตั้งเป็น**
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของรูปภาพ ให้เลือก **เมนู** → **เพิ่มเติม** → **ตัด**
- เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก **เมนู** → **เพิ่มเติม** → **หมุนซ้าย**
- เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก **เมนู** → **เพิ่มเติม** → **หมุนขวา**

› การเล่นวีดีโอ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **แกลเลอรี่**

2 เลือกแฟ้ม → วีดีโอ (ที่มีไอคอน)

- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลื่อนตัวควบคุมไปที่ หรือ
- เมื่อต้องการดูวีดีโอที่บันทึกไว้ในวันที่ระบุ ให้เลือกลูกศรบนแท็บด้านล่างหรือลากแท็บไปทางซ้ายหรือขวา

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

เพลง

เรียนรู้วิธีการฟังเพลงที่คุณชอบในขณะเดินทาง

- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

› การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ► หน้า 76
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Samsung Kies ► หน้า 88
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 94
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 88

การเล่นเพลง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เพลง**

2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง

3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
1	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนเนลแบบเวอร์ชวลเมื่อเสียบเฮดเซ็ท
2	ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับในไฟล์โดยการลากหรือแตะที่แถบ
3	เริ่มเล่นใหม่ ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า (แตะสองครั้ง) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะค้างไว้)
4	พักการเล่น เลือก ▶ เพื่อกลับสู่การเล่น
5	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
6	เปิดใช้งานโหมดสับเพลง
7	เปิดรายการเพลง

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
8	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะค้างไว้)

คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงด้วยเฮดเซ็ท บนหน้าหลัก ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง แล้ว กดปุ่มเฮดเซ็ทเพื่อเริ่มหรือพักการเล่น

ในระหว่างเล่น ให้กดปุ่มทางเลือกเพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอที่เก็บเพลง ให้เลือก **ที่เก็บ**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติสับเพลงปาร์ตี้เพื่อเล่นไฟล์เพลงแบบสุ่ม ให้เลือก **สับเพลงปาร์ตี้**
- เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก **เพิ่มในรายการเพลง**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการตั้งค่าไฟล์เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า**
- เมื่อต้องการลบไฟล์เพลง ให้เลือก **ลบ**

› การสร้างรายการเพลง

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เพลง**
2. เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3. กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มในรายการเพลง → ใหม่**
4. ใส่ชื่อสำหรับรายการเพลงใหม่ แล้วเลือก **บันทึก**

› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เพลง**

2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง

3 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **การตั้งค่า**

4 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
5.1 แชนเนล	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนเนลแบบเวอร์ชวลเมื่อเสียบเฮดเซ็ท
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์

วิทยุ FM

รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเชื่อมต่อเฮดเซ็ทซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

› การฟังวิทยุ FM

1 เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์

2 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **วิทยุ FM**

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM ระบบจะเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ

3 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ปิดหรือเปิดวิทยุ FM
2	ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ
3	ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
4	เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
5	ปรับระดับเสียง

› บันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1 เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์

2 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **วิทยุ FM**

3 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ค้นหา** → ทางเลือก

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

เพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ

1 เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์

2 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **วิทยุ FM**

3 เลื่อนดูสถานีวิทยุ

4 เลือก + เพื่อเพิ่มสถานีในรายการที่ชอบ

การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **วิทยุ FM**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **การตั้งค่า**

3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ภูมิภาค	เลือกภูมิภาคในการค้นหาสถานีวิทยุ
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดให้เล่นวิทยุ FM ในพื้นหลังขณะกำลังใช้งานแอพพลิเคชั่นอื่น
แสดง ID สถานี	ตั้งค่าให้แสดง ID ของสถานีบนหน้าจอวิทยุ FM ID ของสถานีสามารถใช้ได้จากสถานีวิทยุที่ให้ข้อมูลนี้เท่านั้น
เปลี่ยนความถี่ใหม่อัตโนมัติ	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณสถานีวิทยุปัจจุบันอ่อน
ปิดวิทยุ FM อัตโนมัติ	กำหนดให้ปิดวิทยุ FM หลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้วิธีการสร้างและจัดการรายการในรายชื่อส่วนตัวหรือธุรกิจที่เก็บไว้ในความจำเครื่องหรือ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณ

› การสร้างรายชื่อ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ** →

2 เลือกตำแหน่งความจำ

3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ

4 เลือก **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ

คุณสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรโดยการเลือก **เพิ่มในรายชื่อ**

› การค้นหารายชื่อ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**

2 เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ

3 เลือกชื่อของผู้ติดต่อ

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการโทรปกติ เลือก
- เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก **ข้อความ**
- เมื่อส่งข้อความอีเมล์ ให้เลือก
- เมื่อต้องการตั้งหมายเลขที่ชื่นชอบ ให้เลือก
- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แก้ไข**

กำหนดหมายเลขโทรด่วน

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่าการโทรด่วน**

3 เลือกหมายเลขตำแหน่ง → รายชื่อ

คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการแตะและกดหมายเลขตำแหน่งค้างไว้บนหน้าจอการโทร

สร้างนามบัตรของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ข้อมูลส่วนตัว**

3 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ แล้วเลือก **บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความมัลติมีเดียหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านบลูทูธ

การเรียกข้อมูลรายชื่อจากเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ดูเพื่อนใน SNS**

3 เลือกแอคเคาท์

4 เลือกรายชื่อเพื่อเรียกข้อมูล แล้วเลือก **บันทึก**

คุณสามารถเพิ่มความเห็นลงในข้อความที่อัพโหลดโดยรายชื่อของคุณ ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **กิจกรรม**

› การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งข้อความไปยังทุกคนในกลุ่มได้

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **กลุ่ม**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **สร้าง**

3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม

4 เลือก **บันทึก**

› การคัดลอกรายชื่อ

คัดลอกรายชื่อจาก SIM หรือ USIM การ์ดลงในอุปกรณ์ของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**

2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก **นำเข้า/นำออก** → **นำเข้าจาก SIM การ์ด**

3 เลือกตำแหน่งความจำ

4 เลือกรายชื่อที่ต้องการคัดลอก แล้วเลือก **นำเข้า**

คัดลอกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณลงใน SIM หรือ USIM การ์ด

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**

2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก **นำเข้า/นำออก** → **นำออกไปยัง SIM การ์ด**

3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก แล้วเลือก **นำออก** → **ใช่**

› นำเข้าหรือนำออกรายชื่อ

คุณสามารถนำเข้าหรือนำออกไฟล์ (ในรูปแบบ vcf) ไปยังหรือจากการ์ดความจำ

นำเข้าไฟล์รายชื่อ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**
2. กดปุ่มทางเลือก และเลือก **นำเข้า/นำออก** → **นำเข้าจาก SD การ์ด**
3. เลือกตำแหน่งความจำ
4. เลือกทางเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์ หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก **ตกลง**
5. เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้า แล้วเลือก **ตกลง**

นำออกรายชื่อ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก → **รายชื่อ**
2. กดปุ่มทางเลือก และเลือก **นำเข้า/นำออก** → **นำออกไปยัง SD การ์ด**
3. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน

ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ

› การสร้างเหตุการณ์

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **สร้าง**
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ แล้วเลือก **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนโหมดการแสดง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ปฏิทิน**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือกโหมดการแสดง

- **เดือน**: ทั้งเดือนในมุมมองเดียว
- **สัปดาห์**: แสดงบล็อกทุกๆ ชั่วโมงสำหรับวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์
- **วัน**: แสดงบล็อคทุกๆ ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม
- **กำหนดการ**: รายการเหตุการณ์และวันหยุดทั้งหมดที่วางกำหนดไว้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

ดูเหตุการณ์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ปฏิทิน**

2 เลือกวันในปฏิทิน

- เมื่อต้องการย้ายไปวันที่ระบุ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **ไปยัง** แล้วใส่วันที่
- เมื่อต้องการย้ายไปวันที่วันนี้ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **วันนี้**

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

การหยุดการเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ในปฏิทิน จะมีเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

1 เมื่อต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้แตะที่บริเวณไอคอนตัวบ่งชี้ แล้วลากลงมา

2 เลือกการแจ้งเตือนเหตุการณ์

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

เมื่อต้องการข้ามการเตือนเหตุการณ์ ให้เลือก **ปิดทั้งหมด**

สมุดบันทึก

เรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อเรียกดูในภายหลัง

› การสร้างสมุดบันทึก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **สมุดบันทึก**

2 เลือก **สร้างสมุดบันทึก**

3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ

4 กดปุ่มกลับเพื่อซ่อนปุ่มกด

5 เลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง

6 เลือก **บันทึก**

› การดูสมุดบันทึก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **สมุดบันทึก**

2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

ขณะดูสมุดบันทึก ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการแก้ไขสมุดบันทึก ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก ×

คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นได้โดยการสัมผัสและกดสมุดบันทึกค้างไว้ แล้วเลือก **ส่งผ่าน**

เครื่องบันทึกเสียง

เรียนรู้การใช้เครื่องบันทึกเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

› การบันทึกเสียงบันทึก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เครื่องบันทึกเสียง**

2 เลือก **บันทึก** เพื่อเริ่มการบันทึก
เมื่อต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว **พัก**

3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน

4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก **หยุด**
เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

› การเล่นเสียงบันทึก

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เครื่องบันทึกเสียง**

2 เลือก **รายการ** เพื่อเข้าสู่รายการเสียงบันทึก

3 เลือกเสียงบันทึก
เมื่อต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว **พัก**

4 เลือก **หยุด** เพื่อหยุดการบันทึก

คุณสามารถส่งเสียงบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัสเสียงบันทึกค้างไว้ และเลือกทางเลือก **แชร์**

› กำหนดการตั้งค่าเครื่องบันทึกเสียงเอง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เครื่องบันทึกเสียง**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **การตั้งค่า**

3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับบันทึกเสียงบันทึก
ชื่อพื้นฐาน	ใส่คำนำหน้าเพื่อตั้งชื่อเสียงบันทึก
จำกัดสำหรับ MMS	ตั้งค่าเพื่อจำกัดการบันทึกถึงความยาวสูงสุดที่สามารถแนบกับข้อความมัลติมีเดียได้

เว็บ

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และการดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อินเตอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

- คุณสมบัตินี้อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› เรียกดูเว็บเพจ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต**
2. เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ แล้วเลือก →
3. ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ใส่ที่อยู่เว็บ
2	ดูบุ๊คมาร์คของคุณ เพจที่เยี่ยมชมบ่อย และประวัติการใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อเร็วๆ นี้

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วไว้บนหน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง
- เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **หน้าต่างใหม่**
- เมื่อต้องการดูหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **วินโดวส์** คุณสามารถเปิดหน้าต่างได้หลายหน้าต่างและสลับไปมาระหว่างหน้าต่างเหล่านั้น
- เมื่อต้องการโหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **รีเฟรช**
- เมื่อต้องการย้อนกลับไปหรือเดินหน้าไปยังเว็บเพจต่างๆ ในประวัติ ให้กดปุ่มกลับ แล้วเลือก **ถัดไป**
- เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มบุ๊คมาร์ค**
- หากต้องการเพิ่มทางลัดให้กับเว็บเพจปัจจุบันเพื่อไปยังหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความบนเว็บเพจ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **ค้นหาในเพจ**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดของเว็บเพจ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **ข้อมูลเพจ**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บไปให้คนอื่น ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **แชร์เพจ**
- เมื่อต้องการดูประวัติการดาวน์โหลด ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **ดาวน์โหลด**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า**

การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต**

2 เลือกฟิลด์ URL

3 เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

4 เลือกผลการค้นหา

การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คด้วยตนเองได้

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต**

2 ใส่ที่อยู่เว็บหรือนำทางไปยังเว็บเพจ

3 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มบุ๊คมาร์ค**

4 ใส่ชื่อของบุ๊คมาร์ค แล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการดูบุ๊คมาร์ค ให้เลือก → **บุ๊คมาร์ค** จากรายการบุ๊คมาร์ค ให้สัมผัสและกดบุ๊คมาร์คค้างไว้ แล้วใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือก **เปิด**
- เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ ให้เลือก **เปิดในหน้าต่างใหม่**
- เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **แก้ไขบุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจปัจจุบันให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**

- เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่ของเว็บเพจปัจจุบัน ให้เลือก **คัดลอกลิงค์ URL**
- เมื่อต้องการลบบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการตั้งค่าเว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าหลัก**

ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต

เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นจากอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์จะบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ในหน่วยความจำภายใน

ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตอาจมีไวรัสที่ก่อความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไวรัส ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

มีเดียไฟล์บางไฟล์จะมีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอลเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ การปกป้องนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลด คัดลอก ปรับเปลี่ยน หรือถ่ายโอนไฟล์บางไฟล์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต**

2 ค้นหาไฟล์หรือแอพพลิเคชั่น และดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์

เมื่อต้องการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น คุณต้องเลือก **การตั้งค่า** → **แอพพลิเคชั่น** → **แหล่งที่ไม่รู้จัก**

ดูเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมบ่อยๆ หรือประวัติเมื่อเร็วๆ นี้

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต** → → **ชมบ่อยที่สุด** หรือ **ประวัติ**

2 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง

Latitude

รู้จักการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่านบริการระบุตำแหน่ง Google Latitude™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Latitude**

อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน Latitude โดยอัตโนมัติ

2 เลือก → ทางเลือก

3 เลือกเพื่อนหรือใส่ที่อยู่อีเมล์ แล้วเลือก **Add friends**

4 เลือก **Yes**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้

5 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **Map view**

ตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนของคุณจะปรากฏในแผนที่พร้อมกับรูปภาพของพวกเขา

Maps

เรียนรู้การใช้บริการแผนที่ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ ค้นหาสถานที่ และค้นหาทิศทาง

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อหาตำแหน่งและค้นหาแผนที่ ► หน้า 94

การค้นหาตำแหน่ง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Maps**
แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **Search**

3 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก
เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งโดยคำสั่งเสียง ให้เลือก

4 เลือกตำแหน่งนั้นเพื่อดูรายละเอียด

ขณะดูแผนที่ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วไว้บนหน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ คุณยังสามารถใช้ หรือ เพื่อซูมเข้าหรือออก
- เมื่อต้องการดูผลการค้นหาทั้งหมด ให้เลือก
- เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูนที่มีชื่อตำแหน่ง →
- เมื่อต้องการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **Places**
- เมื่อต้องการเพิ่มชั้นของข้อมูลเพิ่มเติมลงไปในแผนที่ หรือเปลี่ยนโหมดการแสดง ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **Layers**
- เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **My Location**

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Maps**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **Directions**

3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการใส่ที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือสถานที่ที่ติดดาว หรือเลือกจุดบนแผนที่ ให้เลือก → ทางเลือก

4 เลือกวิธีการเดินทาง แล้วเลือก **Get directions**

เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทางที่เลือก คุณอาจเห็นเส้นทางหลายเส้นทางได้

5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **Clear Map**

Market

คุณสามารถเพิ่มเติมความสามารถของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม Market ให้คุณสามารถซื้อโมบายล์แอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน

› การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Market** (Play สโตร์)

2 ค้นหาแอพพลิเคชั่นและดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ

› การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Market** (Play สโตร์)

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แอปส์ของฉัน**

3 เลือกรายการ

4 เลือก **ถอนการติดตั้ง** → **ตกลง**

การนำทาง

เรียนรู้วิธีได้รับฟังการบอกเส้นทางไปยังจุดหมายของคุณด้วยเสียง

- แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ และปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การนำทาง**

2 ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้

- **ปลายทางการสนทนา**: ระบุจุดหมายปลายทางด้วยเสียง
- **ประเภทของปลายทาง**: ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
- **ที่อยู่ติดต่อ**: เลือกปลายทางจากที่อยู่ของผู้ติดต่อ
- **สถานที่ที่ติดดาว**: เลือกปลายทางของคุณจากสถานที่ติดดาว

3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ แล้วใช้คุณสมบัติการนำทาง

ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ

เรียนรู้วิธีการดูข้อมูลสภาพอากาศ และอ่านบทความข่าว

ดูข้อมูลสภาพอากาศ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ**

2 เลือก **Weather**

อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณและแสดงข้อมูลสภาพอากาศ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นได้ กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าพยากรณ์อากาศ** ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก **ใช้ตำแหน่งของฉัน** แล้วเลือก **ตั้งค่าสถานที่** → ตำแหน่งใหม่

การอ่านบทความข่าว

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ**

2 เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหัวข้อข่าว

3 เลือกบทความ

คุณสามารถเพิ่มหัวข้อข่าวได้โดยการกดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าข่าว** → **เลือกหัวข้อข่าว**

Places

เรียนรู้วิธีการค้นหาธุรกิจและสถานที่น่าสนใจ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Places**

2 ถ้าคุณต้องการค้นหาธุรกิจหรือสถานที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้เคียงกับบางสถานที่ ให้เลือกตำแหน่งของคุณ → **Enter an address**

3 เลือกหมวดหมู่

อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นั้น

4 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มเติมโดยการกดปุ่มทางเลือก และเลือก **Add a search**

Samsung Apps

Samsung Apps ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหลากหลายประเภทและอัพเดตต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจาก Samsung Apps อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สำรวจดูแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่างๆ ที่มีให้และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานมือถือของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Samsung Apps**

2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในอุปกรณ์

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่ *www.samsungapps.com* หรือดูในแผ่นพับของ Samsung Apps

YouTube

เรียนรู้การดูและอัพโหลดวีดีโอผ่านบริการแชร์วีดีโอ YouTube™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเล่นวีดีโอ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **YouTube**
2. เลือกวีดีโอ
3. หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองให้เป็นแนวนอน
4. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

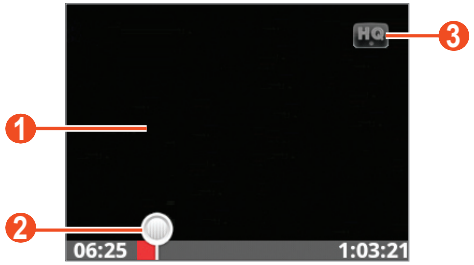

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	หยุดการเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ
2	ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับในไฟล์โดยการลากแถบ
3	การเปลี่ยนคุณภาพของหน้าจอ

อัพโหลดวีดีโอ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **YouTube**

2 กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **อัปโหลด** แล้วเลือกวีดีโอ
เมื่อต้องการบันทึกและอัพโหลดวีดีโอใหม่ ให้เลือก แล้วบันทึกวีดีโอ แล้วเลือก **บันทึก**

3 เอีเมล์แอคเคาท์ Google หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับ YouTube
คุณยังสามารถเลือก **เพิ่มบัญชี** และตั้งค่าแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบ YouTube

4 ใส่รายละเอียดของการอัพโหลด แล้วเลือก **อัปโหลด**

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ USB

รู้จักการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

› การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Samsung (*www.samsung.com/kies*)

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
Samsung Kies จะเปิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

› การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์และใช้งานเป็นดิสก์แบบถอดได้

คุณสามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB เพื่อบันทึกไฟล์เพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณอาจไม่รองรับอุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB บางชนิด

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เมื่อต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้แตะที่บริเวณไอคอนตัวบ่งชี้ แล้วลากลงมา

3 เลือก **เชื่อมต่อ USB แล้ว** → **เชื่อมต่อพื้นที่จัดเก็บ USB** → **ตกลง**

4 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

ก่อนจะถอดอุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์ ให้ลบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย มิเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ที่มีแอคเซสพอท์ยหรือฮอตสปอตแบบไร้สาย

อุปกรณ์ของคุณใช้คลื่นความถี่แบบนอนฮาโมไนซ์ และเหมาะสำหรับใช้ในทวีปยุโรปทุกประเทศ Wi-Fi สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอกอาคารได้

› เปิดใช้งานคุณลักษณะ Wi-Fi

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

2 เลือก **Wi-Fi**

คุณลักษณะ Wi-Fi ที่ทำงานในพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้คุณลักษณะนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

› การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi AP

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

อุปกรณ์จะค้นหา Wi-Fi AP ที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

2 เลือก AP ใน **เครือข่าย Wi-Fi**

3 ใส่รหัสผ่านของ AP (หากจำเป็น)

4 เลือก **เชื่อมต่อ**

› เพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI** → **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi**

2 ใส่ SSID สำหรับ AP แล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน

3 ตั้งค่าระบบป้องกันตามชนิดระบบป้องกันที่คุณเลือก แล้วเลือก **บันทึก**

› เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP ด้วยการตั้งค่าที่ได้รับการป้องกัน

คุณสามารถเชื่อมต่อกับ AP ที่ได้รับการป้องกันด้วยปุ่ม WPS หรือ WPS PIN เมื่อต้องการใช้วิธีนี้ แอคเซสพอท์ยแบบไร้สายของคุณต้องมีปุ่ม WPS

การเชื่อมต่อด้วยปุ่ม WPS

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

2 เลือก **การเชื่อมต่อปุ่ม WPS**

3 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยท์ภายใน 2 นาที

การเชื่อมต่อด้วยปุ่ม WPS PIN

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

2 เลือก AP ที่มี WPS ให้ใช้งาน แล้วเลือก **WPS PIN**

3 บน AP ให้ใส่ PIN แล้วกดปุ่ม WPS

การแชร์เครือข่ายมือถือ

เรียนรู้วิธีการกบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่น

› การแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของคุณผ่าน Wi-Fi

เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอท์ยสำหรับอุปกรณ์อื่น

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา**

2 เลือก **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** เพื่อเปิดใช้งานการแบ่งปันเครือข่ายมือถือผ่าน Wi-Fi

3 เลือก **การตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** → **ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** เพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
SSID เครือข่าย	แก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นๆ
ระบบป้องกัน	เลือกชนิดระบบป้องกัน
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายมือถือของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าทางเลือกระบบป้องกัน

4 บนอุปกรณ์อื่น ให้หาชื่ออุปกรณ์ของคุณ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือของคุณ

› การแชร์เครือข่ายมือถือของคุณผ่าน USB

เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย โดยทำการเชื่อมต่อแบบ USB กับคอมพิวเตอร์

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา**

3 เลือก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB** เพื่อเปิดใช้งานการแบ่งปันเครือข่ายมือถือผ่าน USB

เมื่อต้องการหยุดการแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับ **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**

วิธีการแบ่งปันอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

บลูทูธ

เรียนรู้วิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่าบลูทูธ**

2 เลือก **บลูทูธ**

ค้นหาและจัดคู่กับอุปกรณ์อื่น

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่าบลูทูธ** → **ค้นหาอุปกรณ์**

2 เลือกอุปกรณ์

3 เลือก **ยอมรับ** เพื่อจับคู่ PIN บลูทูธ ระหว่างอุปกรณ์สองตัว หรือ ให้ใส่ PIN บลูทูธ แล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือแฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

การส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ

1 เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม

2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อมูลผ่านคุณสมบัติบลูทูธ

วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล

3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

› การรับข้อมูลผ่านบลูทูธ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่าบลูทูธ** → **ค้นพบ**

2 เมื่ออุปกรณ์ถาม ให้เลือก **ใช่** เพื่อจับคู่ PIN บลูทูธ หรือใส่ PIN บลูทูธ แล้วเลือก **ตกลง** (ถ้าจำเป็น)

3 เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้

ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ หากคุณได้รับรายชื่อ ระบบจะบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธีเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง และใช้ฟังก์ชัน GPS เพิ่มเติม

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:

- ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
- ในรถยนต์ที่ติดฟิล์มกันแดด

อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชั่น GPS

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งหรือค้นหาแผนที่

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน**

2 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ใช้เครือข่ายไร้สาย	กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ คุณอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้เครือข่ายมือถือ
ใช้ดาวเทียม GPS	กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ

การเชื่อมต่อ VPN

เรียนรู้การสร้าง Virtual Private Network (VPN) และเชื่อมต่อกับเครือข่ายเหล่านั้นอย่างปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ของคุณควรตั้งค่าการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หากคุณประสบปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อเสียก่อน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ต้องใส่เข้าคืออะไร โปรดถามผู้ดูแลระบบ VPN ของคุณ

ตั้งค่ารูปแบบ VPN

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า VPN** → **เพิ่ม VPN**

2 เลือกประเภทของ VPN

3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ชื่อ VPN	ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ VPN	ใส่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
เปิดใช้งานการเข้ารหัส	ตั้งค่า VPN เซิร์ฟเวอร์เป็นเข้ารหัสการเชื่อมต่อ
ตั้งค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกันล่วงหน้าของ IPsec	ใส่คีย์ที่ใช้ร่วมกันล่วงหน้า
เปิดใช้งานความลับ L2TP	ตั้งค่าเพื่อใช้รหัสผ่านความลับ L2TP
ตั้งค่าความลับ L2TP	ใส่รหัสผ่านความลับ L2TP
ตั้งค่าใบรับรองผู้ใช้	เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ตั้งค่าใบรับรองการใช้งาน CA	เลือกใบรับรองของผู้มีอำนาจในการออกใบรับรอง (CA) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ VPN จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
โดเมนการค้นหา DNS	ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS)

ทางเลือกที่มีอาจจะแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับประเภทของ VPN

› เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า VPN**

2 เลือกเครือข่ายส่วนตัว

3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก **เชื่อมต่อ**

เครื่องมือ

เครื่องคิดเลข

เรียนรู้การคำนวณด้วยอุปกรณ์ของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **เครื่องคิดเลข**

2 ใช้ปุ่มบนหน้าจอเพื่อทำการคำนวณขั้นพื้นฐาน

กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **แอดวานซ์** เพื่อใช้เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

นาฬิกา

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนและใช้จอภาพแสดงนาฬิกา

› การใช้จอภาพแสดงนาฬิกา

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **นาฬิกา**

2 ขณะใช้งานจอภาพแสดงนาฬิกา ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการสร้างหรือลบการเตือน ให้เลือก
- เมื่อต้องการเล่นสไลด์โชว์ด้วยรูปถ่ายในแกลลอรี่ ให้เลือก
- เมื่อต้องการเปิดเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก
- เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอหลัก ให้เลือก

› ตั้งค่าการเตือน

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **นาฬิกา**

2 เลือก → **เพิ่มการเตือน**

3 ตั้งรายละเอียดของการเตือน

4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการปิดการเตือน ให้เลือกไอคอนนาฬิกาที่อยู่ถัดจากการเตือนนั้น เมื่อต้องการลบการเตือน ให้แตะการเตือนนั้นค้างไว้ แล้วเลือก **ลบการเตือน**

› การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- เมื่อต้องการหยุดการเตือน ให้เลือก **ข้าม**
- เมื่อต้องการปิดการเตือนเป็นช่วงเวลาพักหนึ่ง ให้เลือก **ปฏิเสธ**

ดาวน์โหลด

เรียนรู้วิธีจัดการบันทึกของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ดาวน์โหลด**

2 เลือกหมวดหมู่การดาวน์โหลด

3 เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้เลือกบันทึกการใช้
เมื่อต้องการลบบันทึก ให้ทำเครื่องหมายที่กล่อง แล้วเลือก **ลบ**

การค้นหาโดย Google

เรียนวิธีการค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณหรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Google Search**

2 ใส่คำสำคัญของคุณ แล้วเลือก →
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง ให้เลือก 🎤 แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์

3 เลือกผลการค้นหา

ไฟล์ส่วนตัว

เรียนรู้วิธีการเข้าถึงไฟล์ชนิดต่างๆ ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

› รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

อุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	bmp, gif, jpg, png, wbmp
วีดีโอ	3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)
เพลง	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
เสียง	wav, imy, midi, amr
อื่นๆ	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น

› การดูไฟล์

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว**

2 เลือกแฟ้ม

- เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี่ไฟล์ ให้เลือก **บน**
- เมื่อต้องการกลับสู่ไดเร็กทอรี่หลัก ให้เลือก **โฮม**

3 เลือกไฟล์

จากรายการแฟ้ม ให้กดปุ่มทางเลือกเพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการส่งไฟล์ให้กับผู้อื่น ให้เลือก **แชร์**
- เมื่อต้องการสร้างแฟ้มสำหรับการจัดการแฟ้ม ให้เลือก **สร้างแฟ้มใหม่**
- เมื่อต้องการลบไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก **ลบ**
- เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก **ดูตาม**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก **แสดงตาม**
- เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **คัดลอก** หรือ **ย้าย**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **เปลี่ยนชื่อ**
- เมื่อต้องการตั้งค่าการมองเห็นไฟล์ในบลูทูธ ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **แสดงบลูทูธ**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการไฟล์ ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า**

Polaris Viewer

เรียนรู้การดูเอกสารต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเปิดเอกสาร

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Polaris Viewer**

หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้แบบออนไลน์หรือข้ามการลงทะเบียน

2 เลือก **ไฟล์ของฉัน** → ไฟล์เอกสาร

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่เพิ่งใช้ล่าสุด ให้เลือกไฟล์ใต้ **เอกสารล่าสุด**

3 การดูเอกสาร

จากมุมมองเอกสาร ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วไว้บนหน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง คุณยังสามารถกดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ซูม** → ทางเลือก
- เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ที่คั่นหนังสือ**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความ ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **ค้นหา**
- เมื่อต้องการส่งเอกสารไปให้ผู้อื่น ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **ส่งไฟล์**

ทางเลือกที่มีอาจจะแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

› การจัดการเอกสารออนไลน์

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Polaris Viewer**
2. เลือก **ไฟล์เว็บ** → **Box.net**
3. ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก **เพิ่ม**
4. ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์

SIM Toolkit

ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **SIM Toolkit**

การจัดการงาน

ด้วยการใช้การจัดการงาน คุณสามารถดูแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่และข้อมูลหน่วยความจำ

1. ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การจัดการงาน**

2 ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
แอพพลิเคชั่นที่ทำงาน	ดูแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่
ดาวน์โหลด	ดูขนาดหน่วยความจำทั้งหมดที่ใช้ไปของแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ
RAM	ดูและล้างหน่วยความจำ RAM สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ที่เก็บ	ดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์และการ์ดความจำของคุณ
วิธีใช้	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การจัดการงาน

การค้นหาด้วยเสียง

เรียนรู้วิธีค้นหาด้วยเสียงบนอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **Voice Search**

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก อุปกรณ์จะถามคุณว่าต้องการเปลี่ยนภาษาการค้นหาหรือไม่

2 พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน

อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

3 เลือกผลการค้นหา

การตั้งค่า

การเข้าสู่ทางเลือกการตั้งค่า

1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า**

2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก

การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นหรือเครือข่าย

› โหมดการบิน

เปิดใช้งานโหมดเครื่องบินเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันไร้สายทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

› การตั้งค่า WIFI

- **Wi-Fi**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
- **การแจ้งเตือนเครือข่าย**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อ Wi-Fi AP เปิดสามารถใช้งานได้
- **การเชื่อมต่อปุ่ม WPS**: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP ด้วยปุ่ม WPS
- **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi**: เพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง

› การตั้งค่าบลูทูธ

- **บลูทูธ**: เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะใกล้ๆ
- **ชื่ออุปกรณ์**: ใส่ชื่อบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ
- **ค้นพบ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ สามารถมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้
- **ค้นหาอุปกรณ์**: ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

› การใช้งาน USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

› การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา

- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**: เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย โดยทำการเชื่อมต่อแบบ USB กับคอมพิวเตอร์
- **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา**: เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอท์ยสำหรับอุปกรณ์อื่น
- **การตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา**: เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอต

› การตั้งค่า VPN

ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

› เครือข่ายมือถือ

- **ใช้แพ็กเกจดาต้า**: ตั้งค่าเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือ
- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์**: เลือกชื่อแอคเซสพอยท์ (APN) สำหรับเครือข่ายมือถือ คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไข APN ได้ เมื่อต้องการรีเซ็ทการตั้งค่า APN เป็นค่ามาตรฐานของโรงงาน ให้กดปุ่มทางเลือก แล้วเลือก **รีเซ็ทเป็นค่าพื้นฐาน**
- **ใช้เฉพาะเครือข่าย 2G**: ตั้งค่าเพื่อให้เชื่อมต่อเฉพาะเครือข่าย GPRS หรือ EDGE
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย**:
  - **ค้นหาเครือข่าย**: ค้นหาและเลือกเครือข่าย
  - **เลือกโดยอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เลือกเครือข่ายแรกที่มีให้ใช้งาน

การตั้งค่าโทร

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

- **กำหนดเบอร์โทรออก**:
  - **เปิดใช้ FDN**: เปิดใช้งานโหมด FDN เพื่อป้องกันการโทรออกไปยังหมายเลขที่ไม่ได้อยู่ในรายการ FDN บน SIM หรือ USIM การ์ด
  - **เปลี่ยน PIN2**: เปลี่ยน PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด
  - **รายการ FDN**: เพิ่มรายชื่อไปในรายการ FDN
- **บริการข้อความเสียง**: เลือกผู้ให้บริการข้อความเสียง
- **หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง**: ใส่หมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง คุณสามารถขอรับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการของคุณ
- **การส่งต่อการโทร**: ตั้งค่าเพื่อส่งต่อสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่ระบุ
- **การตั้งค่าเพิ่มเติม**:
  - **ID ผู้โทร**: แสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาสำหรับการโทรออก
  - **การรับสายซ้อน**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณเมื่อมีสายเรียกเข้าในระหว่างการโทร

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **โหมดปิดเสียง**: เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงมีเดียและเสียงเตือน
- **สั่น**: ตั้งค่าเวลาที่อุปกรณ์จะสั่นเตือนเหตุการณ์ต่างๆ
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงของเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์**: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **เสียงเตือน**: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข้อความใหม่และเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- **ทัชโทนแบบมีเสียง**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณใส่หมายเลขบนหน้าจอการโทร
- **การเลือกแบบมีเสียง**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือทางเลือก
- **เสียงล็อกหน้าจอ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- **การแสดงผลหน้าจอ**:
  - **รูปแบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
  - **หน้าจอหลัก**:
    - **วอลเปเปอร์**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
  - **ล็อกหน้าจอ**:
    - **วอลเปเปอร์**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอที่ถูกล็อก
    - **ตำแหน่งนาฬิกา**: เลือกตำแหน่งนาฬิกาบนหน้าจอที่ถูกล็อก คุณสมบัตินี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอ
- **ความสว่าง**: การปรับความสว่างของหน้าจอ
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ**: ตั้งค่าเพื่อให้หมุนอินเตอร์เฟสโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์
- **ภาพเคลื่อนไหว**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างหน้าจอ
- **หมดเวลาหน้าจอ**: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ

ตำแหน่งและระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าของบริการระบุตำแหน่งและการป้องกันของอุปกรณ์ของคุณและ SIM หรือ USIM การ์ด

- **ใช้เครือข่ายไร้สาย**: กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS**: กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ**: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น **เปลี่ยนการล็อกหน้าจอ**
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด**:
  - **ล็อก SIM การ์ด**: ตั้งค่าเพื่อล็อก SIM หรือ USIM การ์ด เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ของคุณกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณต้องใส่ PIN
  - **เปลี่ยน PIN ของ SIM**: เปลี่ยน PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM**: การเปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
- **ผู้รับข้อความแจ้งเตือน**: เพิ่มผู้รับซึ่งจะรับข้อความการติดตามจากอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
- **รีโมทคอนโทรล**: ตั้งค่าให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่ออุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
- **แสดงรหัสผ่านให้เห็น**: ตั้งค่าให้แสดงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านนั้น
- **เลือกผู้ดูแลระบบอุปกรณ์**: ดูผู้ดูแลระบบที่คุณได้อนุมัติสำหรับอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์นำนโยบายใหม่ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้
- **ใช้การรับรองความปลอดภัย**: ตั้งให้ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ
- **ติดตั้งจาก SD การ์ด**: ติดตั้งใบรับรองที่เข้ารหัสซึ่งจัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ
- **ตั้งค่ารหัสผ่าน**: ตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงหนังสือรับรอง
- **ลบที่จัดเก็บ**: ลบหนังสือรับรองจากอุปกรณ์และตั้งรหัสผ่านใหม่

แอพพลิเคชั่น

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้

- **แหล่งที่ไม่รู้จัก**: เลือกเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่งต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Market เท่านั้น
- **จัดการแอพพลิเคชั่น**: ดูและจัดการแอพพลิเคชั่นที่คุณได้ติดตั้งบนอุปกรณ์
- **บริการที่ทำงาน**: ดูและจัดการบริการที่ใช้งาน
- **การใช้ความจำ**: ดูหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานและหน่วยความจำที่ใช้โดยแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณ
- **ใช้แบตเตอรี่**: ดูระดับของแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป
- **การพัฒนา**:
  - **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB**: เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  - **เปิดเครื่องเสมอ**: ตั้งค่าเพื่อให้เปิดหน้าจอไว้ในขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่
  - **อนุญาตตำแหน่งจำลอง**: อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
- **Samsung Apps**: เลือกชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Samsung Apps มีแอพพลิเคชั่นใหม่ให้ใช้งาน

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

แอคเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

- **ข้อมูลพื้นหลัง**: ตั้งค่าเพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลในพื้นหลังโดยไม่เปิดแอพพลิเคชั่น
- **ซิงค์อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้ซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

รายการส่วนตัว

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการการตั้งค่าและข้อมูล

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว**: ตั้งค่าในการสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพพลิเคชั่นไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **คืนค่าอัตโนมัติ**: ตั้งค่าเพื่อให้คืนการตั้งค่าและข้อมูลแอพพลิเคชั่นของคุณเมื่อคุณต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน**: รีเซ็ทการตั้งค่าของคุณกลับไปเป็นค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์

ดูข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์และการ์ดหน่วยความจำ คุณยังสามารถฟอร์แมตพื้นที่จัดเก็บ USB และการ์ดความจำของอุปกรณ์ได้

การฟอร์แมตพื้นที่จัดเก็บ USB หรือการ์ดหน่วยความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากตำแหน่งหน่วยความจำอย่างถาวร

ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาษาและการใส่ข้อความ

› เลือกภาษา

เลือกภาษาการแสดงผล

› เลือกวิธีเขียน

เลือกวิธีการใส่ข้อความ

› Swype

- **เลือกโหมดการกรอกข้อมูล**: การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์
- **การกวาดนิ้วเลือกคำ**: รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype
- **พจนานุกรมส่วนบุคคล**: ตั้งค่าพจนานุกรมของตัวคุณเอง คำศัพท์ในพจนานุกรมจะปรากฏขึ้นเป็นการคาดเดาคำศัพท์สำหรับการใส่ข้อความของคุณ
- **ค่าปรับตั้ง**:
  - **เสียงตอบรับ**: ตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีคำให้เลือกสำหรับการใส่ข้อความถ้าคุณแตะสองครั้งที่คำนั้น
  - **สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
  - **แสดงเคล็ดลับ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงเคล็บลับสำหรับการดำเนินการของคุณโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี)
  - **เว้นวรรคอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ
  - **พิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
  - **แสดงระยะเลือก**: ตั้งให้แสดงลายเส้นในการลากบนคีย์บอร์ด

- **แนะนำคำศัพท์**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์
- **ความเร็วกับความแม่นยำ**: ตั้งค่าอัตราส่วนระหว่างความเร็วและความแม่นยำของคำแนะนำ Swype
- **รีเซ็ตพจนานุกรม Swype**: ลบคำที่คุณป้อนลงในพจนานุกรม
- **เวอร์ชั่น**: ดูข้อมูลเวอร์ชั่น

- **ตัวเลือกภาษา**: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ

DioPen Chinese IME

- **สั่นขณะกดรหัส**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **มีเสียงขณะกดรหัส**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **การตั้งค่าภาษา**: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ
- **แสดงการแนะนำ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่ข้อความ
- **การตั้งค่ารายละเอียด**: กำหนดการตั้งค่าปุ่มกด DioPen Chinese IME ด้วยตนเองเช่น การคาดเดาคำศัพท์ การตรวจสอบตัวสะกดและการเว้นวรรคอัตโนมัติ เมื่อเลือก แสดงการแนะนำ
- **จัดการการหน่วงเวลา**: เลือกการรับรู้เวลาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
- **ความหนาปากกา**: เลือกความหนักของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
- **สีปากกา**: เลือกสีของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
- **ใช้ Fuzzy**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่า Fuzzy
- **การตั้งค่า Fuzzy**: กำหนดการตั้งค่า Fuzzy เอง
- **เกี่ยวกับ**: ดูข้อมูล DioPen Chinese IME
- **ช่วยเหลือ**: เรียนรู้วิธีป้อนข้อความด้วย DioPen Chinese IME

ปุ่มกดของ Samsung

- **ประเภทของปุ่มกด**: เลือกชนิดปุ่มกด
- **ภาษาเขียน**: เลือกภาษาการใส่ข้อความที่จะใช้กับแป้นพิมพ์
- **XT9**: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อคาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณและแสดงการคาดเดาคำศัพท์
- **การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9**: เปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับโหมด XT9 และติดตั้งพจนานุกรมของคุณเอง
- **การกวาดปุ่มกด**: ตั้งให้เปลี่ยนโหมดการใส่ข้อความโดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาผ่านปุ่มกด
- **ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งให้เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ
- **การตั้งค่าการเขียนด้วยมือ**: เลือกระยะเวลาจำกัดสำหรับการรู้จำลายมือ
- **เสียงที่เข้ามา**: เปิดใช้งานคุณสมบัติเสียงที่เข้ามาเพื่อใส่ข้อความด้วยเสียง
- **ใส่จุดอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใส่จุดเมื่อคุณแตะสองครั้งที่ Space bar
- **การฝึกใช้งาน**: แสดงการฝึกสอนใช้ปุ่มกดของ Samsung

อินพุตและเอาต์พุตเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเสียง

การตั้งค่าการจำแนกเสียง

- **ภาษา**: เลือกภาษาสำหรับการจำแนกเสียง Google
- **ค้นหาปลอดภัย**: เลือกระดับการกรองข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาด้วยเสียง
- **ปิดกั้นคำไม่สุภาพ**: ตั้งค่าให้ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมจากผลการค้นหาด้วยเสียง

› การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด
- **ใช้การตั้งค่าของฉันทุกครั้ง**: ตั้งค่าให้ใช้อัตราเร็วของคำพูดและการตั้งค่าภาษาที่คุณระบุแทนการตั้งค่าที่บันทึกในแอพพลิเคชั่น
- **เครื่องมือพื้นฐาน**: เลือกเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูด
- **ติดตั้งข้อมูลเสียง**: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **อัตราสุนทรพจน์**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ภาษา**: เลือกภาษาของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **เครื่องมือ**: เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูด

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย เปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใช้งานให้กับอินเตอร์เฟสและคุณสมบัติของอุปกรณ์

- **การเข้าใช้งาน**: เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่คุณดาวน์โหลดไว้ เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนองแบบเสียง เสียงดนตรี หรือการสั่น
- **บริการการเข้าใช้งาน**: เลือกแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่จะใช้
- **ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์จบการโทรเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด

วันที่และเวลา

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ

หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต

- **อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้รับข้อมูลเวลาจากเครือข่าย และอัพเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ
- **ตั้งค่าวันที่**: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกไทม์โซน**: เลือกโซนเวลา
- **ตั้งเวลา**: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง**: ตั้งให้แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือรูปแบบ 12 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่**: เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับโทรศัพท์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น หมายเลขรุ่น เวอร์ชั่น และพลังงานแบตเตอรี่

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์ด้วยบริการ Firmware Over-The-Air (FOTA) เมื่อต้องการตรวจดูอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **อัพเดทซอฟท์แวร์** → **อัพเดท**

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู **ล็อก SIM การ์ด**
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ “เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์ชั่วคราว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้อัพเกรดซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
- ถ้าหน้าจอสัมผัสถูกขีดข่วนหรือเสียหาย ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

ถ้าอุปกรณ์ยังคงตอบสนองและแอพพลิเคชั่นค้าง ให้ปิดแอพพลิเคชันด้วยการจัดการงาน ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้าง และไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 8-10 วินาที

ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ ให้รีเซ็ทไปที่ข้อมูลจากโรงงาน ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รายการส่วนตัว** → **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน** → **ตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่** → **ลบทั้งหมด**

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้องได้
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้องได้
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดี

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

อุปกรณ์จะส่งเสียงบี๊บ และไอคอนแบตเตอรี่จะว่างเปล่า

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วยผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ศึกษากฎระเบียบในประเทศของคุณเพื่อดูข้อมูลการทิ้งอย่างเหมาะสม)

อุปกรณ์ของคุณไม่ร้อนถ้าสัมผัส

เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นซึ่งต้องการพลังงานมากขึ้น หรือใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของคุณเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอ และมีพลังงานแบตเตอรี่สำหรับเรียกใช้แอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
- ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM

แอพพลิเคชั่นวิทยุ FM บนอุปกรณ์ของคุณใช้สายเชื่อมต่อเฮดเซ็ทเป็นเสาอากาศ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ท วิทยุ FM จะไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบก่อนว่าได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้ หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานีที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่นวิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วยอุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางรายการอาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ของคุณเนื่องจากหลายสาเหตุหากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

ไม่มีการเชื่อมต่อเมื่อคุณเชื่อมอุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่ และได้รับการอัพเดทแล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของเครื่องของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่อง

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช้เครื่องของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

เครื่องของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับเครื่องของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับเครื่องของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือเครื่องด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือเครื่องที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือเครื่องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันเครื่อง, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางเครื่องของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิสูงหรือต่ำอย่างมากสามารถทำลายอุปกรณ์นี้ และจะลดความจุของการชาร์จและอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจสร้างการเชื่อมต่อระหว่างขั้ว + และ — ของแบตเตอรี่ และทำให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวร
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้เครื่องในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น

ไม่ควรใช้เครื่องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

การปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนกับอุปกรณ์บนรถยนต์ได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ

ขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาน และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- ให้บุคคลที่คุณกำลังคุณด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย

- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ ถ้าคุณต้องโทรศัพท์ ให้กดเพียงสองสามตัวเลขและตรวจสอบถนนและกระจกรถของคุณ แล้วจึงกดหมายเลขต่อไป
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนาซึ่งอาจหันเหความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว
- การใช้เครื่องเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ กดหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุการจราจร หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้เครื่องของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ถ้าคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ เหตุการณ์อาชญกรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งมีชีวิตตกอยู่ในอันตราย ให้โทรหมายเลขฉุกเฉิน
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น ถ้าคุณพบเห็นยานพาหนะจอดเสียโดยไม่เป็นอันตรายร้ายแรง สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง อุบัติเหตุการจราจรเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือพบยานพาหนะที่คุณทราบว่าถูกขโมยมา ให้โทรหมายเลขที่กำหนดให้สำหรับรายงานสถานการณ์เหล่านี้

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บเครื่องในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ ใช้อุปกรณ์ของคุณภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ˚C ถึง 50 ˚C

- อุปกรณ์ของคุณอาจจะระเบิดได้ ถ้าหากทิ้งไว้ภายในยานพาหนะที่ปิด ซึ่งอุณหภูมิภายในอาจสูงขึ้นถึง 80 ˚C
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผนหน้าปัดของรถ)
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ˚C ถึง 40 ˚C

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขัดข่วนหรือทำงานผิดพลาด
- ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- อย่าใช้ซองถือหรืออุปกรณ์เสริมที่มีฝาปิดเป็นแม่เหล็ก หรือทำให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของเครื่องอาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป

การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องลดลงหรืออาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิด
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก

เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ในการสนทนาด้วยเครื่อง:

- ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่นหรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

ในการทำความสะอาดเครื่อง:

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานเครื่องของคุณ

เครื่องของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้เครื่องเสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.790 W/kg
ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เครื่องนี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการดังกล่าวจัดให้สำหรับการใช้งานที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ในเชิงการค้าเท่านั้น

คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านเครื่องนี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่” เป็น ซัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านเครื่องนี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านเครื่องนี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง Samsung Kies (PC ซิงค์) Kies

1. ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Samsung Kies จากเว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com/kies) และติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
   ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม